



## Instrukcja montażu

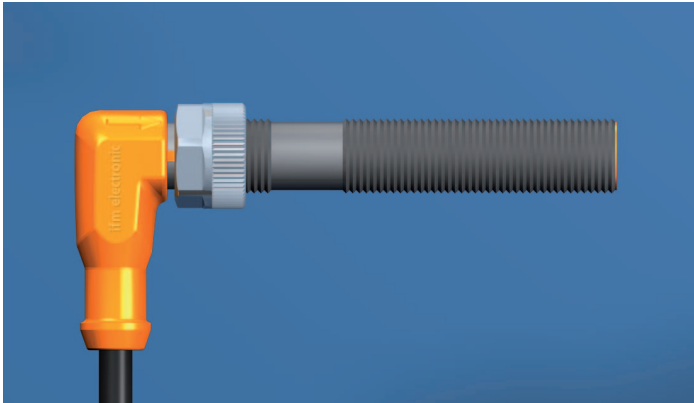

Podłączyć konektor do czujnika; strzałka wskazuje prawidłowe położenie. Aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony, należy dokrecić nakretkę konektora momentem dokrecającym od 0,6 Nm (reka) do 1,5 Nm (używając klucza dynamometrycznego).



Aby odkrecić nakretkę należy docisnąć konektor do czujnika.

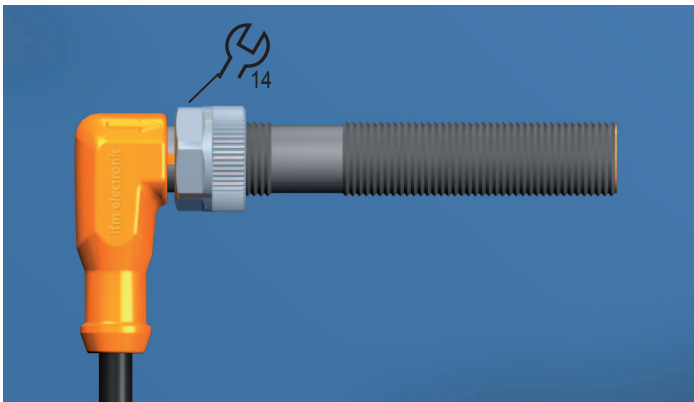

Do aplikacji w ciężkich warunkach należy dokrecić nakretkę na konektorze o jeden przeskok dalej odpowiednim kluczem (14), aby zwiększyć odporność na wstrząsy i wibracje. Do odkreślenia należy również użyć klucza 14.